

CHECKLIST Vervoeren Sloep

Sloep UIT het water bij trailerhelling

Vorbereidingen sloep in het water

- Twee mensen blijven aan boord van de sloep
- Dollen + ringetjes in de dollenbak
- Twee lijnen bevestigen (voor en achter) voor begeleiden

Vorbereidingen trailer

- Disselslot in de auto (gebruik noodzakelijk bij parkeren).



- Electriciteitskabel loskoppelen (met draaibeweging) en richting auto verplaatsen, zodat deze het water straks niet raakt.





- Lichtbak van trailer halen d.m.v. losdraaien vleugelmoeren, optillen stang met nummerplaat en achterlichten. De stangen waar de licht balk op zit in dezelfde positie laten staan en *niet* inschuiven.



- Achterste twee stempels naar beneden draaien



- Trailer op de helling rijden, zover dat 2 wieltjes bovenop trailer gedeeltelijk onder water (meekijken door 2 mensen links/rechts). De trailer moet recht (loodrecht op het water) staan.

Sloep op de trailer plaatsen

- Sloep vanaf de wal m.b.v. lijnen recht voor trailer manoeuvreren samen met mensen die nog aan boord zijn.
- Kijken of de sloep recht op trailer komt, kijken wielen t/m rand
- Lijn uitdraaien (haspel van rem af en trekken aan lijn) en vastmaken aan de sloep.



- Sloep op de trailer trekken d.m.v. draaien lier en in het midden trailer houden. *Begeleiden door 2 - 4 mensen.* De twee bemanningsleden in de sloep houden deze recht bij het opdraaien.



x

- Iedereen uit de sloep (via wielkast of bij punt) en op veilige afstand van de sloep gaan staan i.v.m. grote draaicirkel bij wegrijden.




- Met de auto de trailer + sloep uit het water rijden

Trailer met sloep klaarmaken voor rijden op de openbare weg

- Stempels omhoog tegen de sloep aan. De sloep moet op de kielbalk blijven rusten, de stempels zijn voor het stabiliseren. *Pas als de stempels opgedraaid zijn, kan men de sloep in voor de rest.*



- Roer in de sloep, heel goed vastbinden en contactpunten met doekjes beschermen.

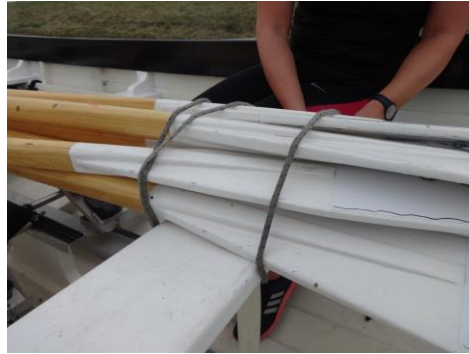

- Riemen op doft twee en vier vastzetten met elastiek of spanband rondom een doft, zodanig dat ze niet 'doorhangen'.
- Alle losse spullen uit de sloep in auto (dollenbak, palen, spanband dekzeil, dekzeil, tonnetjes, losse doekjes, etc.)
- Stootwillen onder bankjes



- Spanbanden pakken uit vooronder
- Spanbanden vastmaken over de sloep en aan buitenzijde uithouders. De spanners aan de rechterzijde van de sloep. Spanband goed opknopen, zodat deze tijdens rijden niet loswappert.





- Lijn om de punt van de sloep en trailer heen (let op remkabel trailer)



- Spanning van de lier afhalen
- Lichtbak terugplaatsen en electra aansluiten
- Nummerplaat erop



- Controleren:
 - wieltje goed omhoog/vast
 - verbinding electra
 - controleer werking lichten
 - noodrem kabeltje verbonden met de auto
 - handrem trailer eraf
 - hangen de kabels voldoende ver boven grond?



Sloep IN het water bij trailerhelling

Vorbereidingen sloep op trailer

- Spanbanden los (ook lijn voor!)
- Controleer of de lier geblokkeerd staat zodat als de sloep de helling afgaat de sloep niet uit zichzelf van de trailer loopt.



- Lijntje voor en achter voor begeleiden sloep te water
- Stootwillen buiten boord hangen
- Lichtbak van trailer halen



- Achterste twee stempels helemaal naar beneden draaien



- Roer aan achterzijde sloep bevestigen

Sloep te water laten

- Trailer recht op de helling zetten (meekijken door 2 mensen links/rechts)
- Twee mensen gaan in de sloep zitten en houden de sloep en roer recht bij het te water laten
- Twee mensen hebben de lijnen vast voor begeleiden sloep
- Sloep een stukje (ca. 50 – 100 cm) van de trailer af laten glijden, door gecontroleerd de rem van de lier af te halen. Laat de rem niet los anders is er kans dat de lierhandel je blesseert.*
- De lierhaak los maken en de sloep met snelheid van de trailer laten lopen.*
Goed afstemmen wanneer je loslaat!
- Sloep losmaken van de lijn en lijn met haspel weer indraaien
- Iedereen van helling weg
- Trailer weggrijden (meekijken door 2 mensen links/rechts)

Sloep klaarmaken voor het roeien

- Roer erin
- Riemen los, dollen erin
- Losse spullen terug in de sloep (dollenemmer, tonnetjes, dekzeil, palen en spanband als je naar ligplaats roeit!)
- Spanbanden in vooronder stoppen

Trailer klaarmaken voor rijden op de openbare weg
Zie eerdere instructies op pagina 5.

CHECKLIST KRANEN

Vrijwel identiek aan trailers, behalve **rode tekst**

Kranen sloep IN het water vanaf de trailer

Sloep en trailer klaarmaken

- Spanbanden los (**ook lijn voor!**)
- Lijntje voor en achter voor begeleiden
- Stootwillen buiten
- Roer aan achterzijde sloep bevestigen
- Trailer onder kraan zetten

- Sloep erin begeleiden, **singels ter hoogte van uithouders***

- Begeleiden met lijnen om botsing met kade te voorkomen***

Kranen sloep UIT het water op de trailer

Vorbereidingen in de sloep voor kranen water UIT

- Roer in de sloep
- Riemen vastmaken aan doften met spanbandjes of elastiek
- Lijnen voor en achter voor begeleiden sloep
- Sloep onder de kraan manoeuvreren
- Singels (draagbanden van de kraan) ter hoogte van uithouders plaatsen**

Trailer klaarzetten

- Trailer onder de kraan zetten
- Indien de sloep via een kraan in het water gegaan is hoeven de stempels niet gewijzigd te worden, anders stempels naar beneden draaien
- Sloep wordt door de kraan uit water getild, begeleiden met lijnen om botsing met kade te voorkomen**
- Juiste plaatsing sloep op de trailer waarborgen, let op:**
 - goed in het midden van de trailer**
 - ver genoeg naar voren op de trailer**
 - stempels staan goed**